


# TAMER

## Часы наручные

### Инструкция по эксплуатации

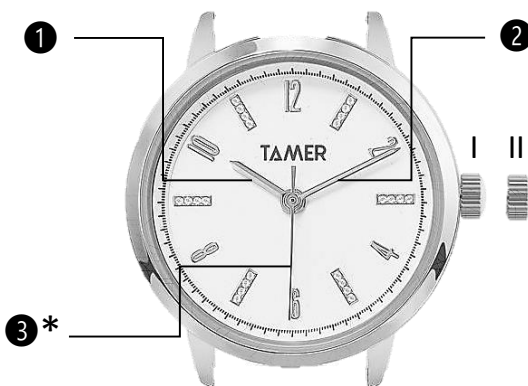

#### Индикация и функции

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③\* Секундная стрелка  
(В некоторых моделях отсутствует)

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR626SW (Оксид-серебряная батарейка)



## Установка времени

1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, против хода часовой стрелки, для установки точного времени.

2) Вернуть, коронку в положение I.

## Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**